

Audio-Verstärker

Benutzerhandbuch

Inhalt

Inhalt		1
	ank für Ihren Kauf	
	ng	
	Technische Möglichkeiten des A100	
	Lieferumfang	
	AirPlay-Kompatibilität	
	USB-Kompatibilität	
)	
	ienung	
	Sie Ihre Musik	
	Anschluss der Lautsprecher	
	Netzanschluss	
Airstrea	m Direct	
	Sie Ihre Musik	
Verbindu	ıng mit dem Wi-Fi-Netzwerk	6
,	Was wird benötigt?	6
	Option 1	
	Option 2	7
	Mit iOS-Gerät	
	Über Laptop / PC	
BEFREIE	N SIE IHRE MUSIK	11
	Airplay auf Ihrem iOS-Gerät verwenden	11
,	Verwendung von AirPlay mit iTunes	11
ı	Abspielen eines weiteren Geräts über	
	die Analogeingänge	12
	Abspielen eines weiteren Geräts über	
	die Digitaleingänge	13

Abspielen eines zusätzlichen Geräts über DLNA	_13
_aden über USB	14
-irmware-Update	
Automatische Benachrichtigung über ein Firmware-Update	14
USB-Firmware-Update	
Firmware-Update des Web-Browsers	
Überprüfen der Firmware-Version	17
Ready Mode	
Was ist der "Ready Mode"?	_17
Wie aktiviert man den "Ready Mode"?	17
Werkseinstellungen	_18
Austausch der Batterie der Fernbedienung	_18
_ED-Farbmatrix	_19
_ED-Leuchtmuster	_19
Technische Daten	20
-ehlerbehebung	2
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich	2
Kein Ton	2
Der A100 antwortet nicht	2
Gelegentliche Unterbrechungen der AirPlay- Musikwiedergabe	_2′
Kein Symbol "AirPlay" auf meinem iTunes-Hostgerät	2
AirPlay-Verbindung bei Mac oder PC fehlgeschlagen_	2
Eigentümerinformationen	21

Vielen Dank für Ihren Kauf.

Wir gratulieren zum Erwerb des Airstream A100 von Monitor Audio. Willkommen zur neuen Art, "Ihre Musik zu befreien" – überall bei Ihnen Zuhause – drahtlos über ein "AirPlay"-kompatibles Gerät, mit iTunes oder Ihrem PC oder Mac.

Registrieren Sie Ihr Produkt gleich!!!! Sie sollten zur Sicherheit Ihren A100 unbedingt auf www.airstream-ma.com/register registrieren, damit Sie Neuigkeiten erhalten und vielleicht Produkte von Monitor Audio gewinnen.

Der Airstream A100 ist das neueste Qualitätsprodukt von Monitor Audio und bietet Ihnen viele Jahre lang Musikgenuss.

Einführung

Mit der Einführung von iOS 4.3 von Apple kam AirPlay. Monitor Audio verfügt über 40 Jahre Erfahrung für die Herstellung eines WIRKLICH Hi-Fi- und AirPlay-fähigen Verstärkersystems. Bei der Verwendung von Airstream Direct streamt ein Drahtlosrouter Ihre Musiksammlung von PC oder MAC – der A100 ist DIE Möglichkeit, "Ihre Musik zu befreien".

Technische Möglichkeiten des A100

- Streamen Sie Audio von einem iOS-Gerät mit Airstream Direct und ohne Drahtlos-Router
- Streamen Sie Audio von einem iOS-Gerät über Wi-Fi auf den A100, der mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist
- Wählen Sie, auf welches AirPlay-Gerät Sie von Ihrem iOS-Gerät aus streamen wollen, wenn es in Ihrem Netzwerk mehrere Airstream-Geräte gibt
- Streamen Sie Audio mit Wi-Fi von jedem PC oder Mac mit iTunes (Version 10 oder neuer) – verbunden mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk wie der A100
- Streamen Sie Audio von jedem PC oder Mac auf mehrere Airstream-Geräte mit iTunes, wiederum über Wi-Fi und dem A100 im gleichen Drahtlosnetzwerk

Lieferumfang

- A100
- Fernbedienung
- Netzkabel (gebietsabhängig)
- Schnellstartanleitung
- Sicherheitshinweise

AirPlay-Kompatibilität

Für das drahtlose Streamen auf den A100 mit AirPlay (nicht Airstream Direct) ist Folgendes erforderlich:

- Ein Wi-Fi-zertifizierter Router (nur drahtlos Klasse 802.11b/g)
- Ein Hostgerät für Ihre Musik (iPhone / iPad / iPod Touch mit iOS
 4.3 oder neuer oder ein PC / Mac mit iTunes 10 oder neuer)


Kompatible AirPlay-Geräte werden unten aufgelistet:


- iPad Mini
- iPad 4
- iPad 3
- iPad 2
- iPad
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- · iPhone 3GS
- iPod Touch 5. Generation
- · iPod Touch 4. Generation
- · iPod Touch 3. Generation
- iPod Touch 2. Generation

USB-Kompatibilität

Unten finden Sie eine Liste der Geräte für die Musikwiedergabe über USB. Jedes dieser Geräte wird geladen, während es mit dem A100 verbunden ist (nicht im Standby-Modus) – mit Ausnahme der iPad-Modelle.

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- · iPod Touch 5. Generation
- iPod Touch 4. Generation
- iPod Touch 3. Generation
- iPod Touch 2. Generation
- iPod Touch
- iPod Classic
- iPod Nano 7. Generation
- iPod Nano 6. Generation
- iPod Nano 5. Generation
- iPod Nano 4. Generation
- iPod Nano 3. Generation
- iPod Nano 2. Generation
- iPod Nano

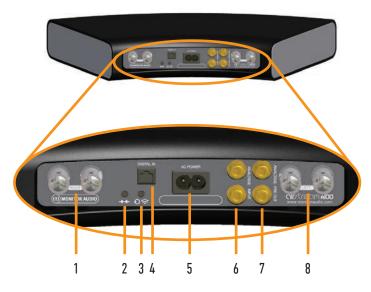

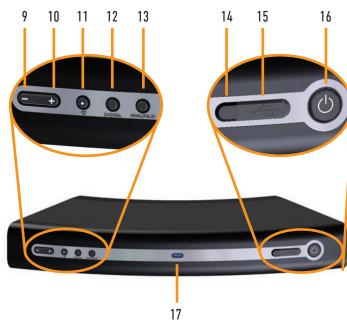

 Ausgang für den rechten Lautsprecher. Verbinden Sie den rechten Lautsprecher mit diesen Anschlüssen. Drücken Sie auf den Anschluss und es erscheint ein Loch, um das Kabel an Ort und Stelle festzuklemmen. Lesen Sie Seite 4.



- 2. Taste "Airstream Connect/ Airstream Direct". Diese Taste hat zwei Funktionen: Ein kurzer Druck schaltet den A100 in den Modus "Airstream Direct". Lesen Sie Seite 5. Ein 12 Sekunden langes Drücken aktiviert den Modus "Airstream Connect" zur Verbindung des A100 mit dem Netzwerk. Lesen Sie Seite 7.
- 3. Wi-Fi-Teilen / Rückstelltaste für Werkseinstellungen. Diese Taste hat ebenfalls zwei Funktionen: Mit einem kurzen Druck verbindet man den A100 mit einem Drahtlosnetzwerk (ein iOSGerät muss über USB angeschlossen sein) lesen Sie Seite 6. 12 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Lesen Sie Seite 18.
- 4. Zusätzlicher digitaler optischer Eingang. Wird für die Verbindung eines weiteren Geräts mit normaler digitaler, optischer Leitung verwendet (nicht im Lieferumfang).
- Netzstromeingang. Schließen Sie hier das mitgelieferte Stromkabel an.
- Analoger zusätzlicher Eingang. Wird für die Verbindung eines weiteren Geräts mit normaler analoger Cinch-Leitung verwendet (nicht im Lieferumfang).
- Analoger Vorverstärker-Ausgang. Wird für die Verbindung des A100 mit einem externen Leistungsverstärker oder einem Subwoofer verwendet.
- 8. Ausgang für den linken Lautsprecher. Verbinden Sie den linken Lautsprecher mit diesen Anschlüssen. Drücken Sie auf den Anschluss und es erscheint ein Loch, um das Kabel an Ort und Stelle festzuklemmen. Lesen Sie Seite 4.
- 9. Lautstärke runter. Verringert die Lautstärke der Wiedergabe.
- 10. Lautstärke hoch. Erhöht die Lautstärke der Wiedergabe.
- 11. AirPlay / DLNA Eingangsauswahl.
- 12. Digital / USB Eingangsauswahl.
- 13. Analoge Eingangsauswahl.
- 14. Infrarot-Empfänger.
- USB-Anschluss. Verwendet für das Aufladen, die USB-Wiedergabe (nur iOS-Geräte), die Drahtloseinstellungen und die Updates.
- 16. Standby. Versetzt den A100 entweder in den oder aktiviert ihn aus dem Standby-Modus. Bei der Aktivierung aus dem Standby-Modus startet er mit dem zuvor gewählten Eingang. Gedrückt halten, um den "Ready Mode" des A100 zu aktivieren. Lesen Sie Seite 17.
- 17. Informations-LED. Lesen Sie Seite 17 für die Funktionen und Erklärungen der verschiedenen Farben und Blinkmuster.
- Standby. Versetzt den A100 entweder in den Standby-Modus oder aktiviert ihn. Bei der Aktivierung aus dem Standby-Modus startet er mit dem zuvor gewählten Eingang. Der "Ready Mode" lässt sich nicht mit der Fernbedienung aktivieren.
- 2. Lautstärke erhöhen. Erhöht die Lautstärke der Wiedergabe.
- Letzter Titel. Wählt entweder den Beginn des aktuellen Titels oder den vorherigen Titel (kurzes Drücken) oder spult im aktuellen Titel zurück (langes Drücken).
- 4. Lautstärke senken. Verringert die Lautstärke der Wiedergabe.
- 5. Eingangsauswahl. Scrollt durch die verfügbaren Eingänge.
- Nächster Titel. Wählt den nächsten Titel für die Wiedergabe (kurzes Drücken) oder spult im aktuellen Titel vorwärts (langes Drücken).
- Wiedergabe / Pause. Pausiert die Wiedergabe des aktuellen Titels oder setzt sie fort.

Befreien Sie Ihre Musik

Anschluss der Lautsprecher

Für den Anschluss der Lautsprecher / Kabel sollten Sie sich vergewissern, dass die Kabel lang genug sind und bis zum gewünschten Aufstellungsort des A100 und dem Aufstellungsort der Lautsprecher reichen.

Wenn Sie 4-mm-Bananenstecker verwenden, stecken Sie diese einfach in die Anschlüsse auf der Rückseite des A100.

Wenn Sie abisolierte Leiterenden verwenden, drücken Sie auf den Federanschluss und fädeln Sie das Kabel ein – achten Sie besonders auf die Markierungen auf den Kabeln und den Anschlüssen.

Vergewissern Sie sich, dass die Plusleitung in die Plusanschlüsse führt und dass die Minusleitung in die Minusanschlüsse führt.

Netzanschluss


WICHTIG: Bitte befolgen Sie nachfolgenden Anweisungen in der richtigen Reihenfolge.

Verbinden Sie das Stromkabel mit der Rückseite des A100 und einer Wandsteckdose und schalten Sie diese bei Bedarf ein.

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem A100.



2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und schalten Sie diese bei Bedarf ein.

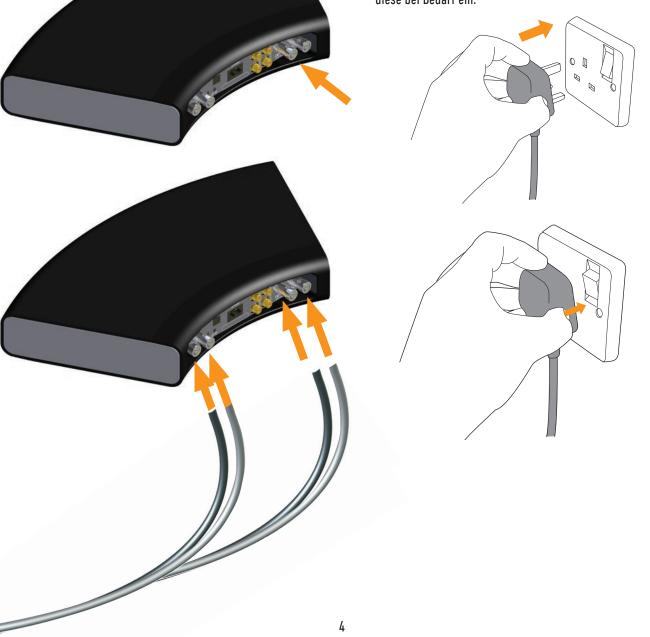

Airstream Direct

Wenn Sie Ihre Musik schon vor der Verbindung des A100 mit einem Drahtlosnetzwerk befreien möchten, oder wenn Sie keinen Drahtlosrouter besitzen, verwenden Sie den A100 im Modus "Airstream Direct" und genießen Ihre Musik trotzdem.

Die Aktivierung dieses Modus erstellt ein Drahtlosnetzwerk nur zwischen dem A100 und dem iOS-Gerät. Für die Verbindung mit "Airstream Direct" folgen Sie den unten stehenden Schritten:

Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby.



2. Drücken Sie die Taste "Airstream Direct" an der Rückseite des A100 (Taste 2 auf dem Bild auf Seite 3).



Die Front-LED der Einheit blinkt kurz violett und leuchtet dann durchgehend violett.




 Wählen Sie beim iOS-Gerät "Einstellungen" (Settings) und dann "Drahtlos" (Wireless). Bei den verfügbaren Einstellungen sollte "Airstream A100 …" stehen. Wählen Sie "Airstream A100 …" aus der Liste und drücken Sie die Home-Taste.



TIPP

Wenn "Airstream A100" nicht in der Netzwerkliste angezeigt wird, drücken Sie die Home-Taste und versuchen Sie es erneut. Manchmal dauert es einige Sekunden, ehe das Netzwerk sichtbar wird.

5. Wenn das Albumcover angezeigt wird, wischen Sie nach oben, um die Einstellungen anzuzeigen. Das AirPlay-Symbol sollte zu sehen sein.

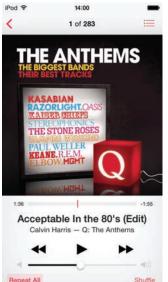



 Wählen Sie es an und wählen Sie "A100" aus der Liste. Jetzt leuchtet das Logo "AirPlay". Ihr Gerät spielt jetzt über "AirPlay".





TIPPS

Wenn beim Modus "Airstream Direct" ein Anruf eingeht, schaltet die Musik auf Pause und läuft nach dem Anruf weiter.

Im Modus "AirPlay" lassen sich die Daten des Mobiltelefons nicht verwenden. Daher funktionieren i Message, E-Mails und das mobile Internet nicht gleichzeitig.

Im Modus "AirPlay Direct" lässt sich mehr als nur ein Gerät anschließen, aber nur ein Gerät kann dabei Musik abspielen.

Befreien Sie Ihre Musik Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Registrierung des A100 in einem Wi-Fi-Netzwerk. Eine Methode verbindet das Mobiltelefon direkt mit dem A100 und verwendet dazu das von Apple mitgelieferte USB-Kabel – die zweite Methode nutzt das Webportal des A100 über einen PC, Mac oder ein iOS-Gerät.

Was wird benötigt?

Die Verbindung des A100 mit einem Wi-Fi-Netzwerk erfordert:

- Einen Drahtlos-Router
- Bei Option 1 entweder ein iPod Touch, iPhone und das von Apple mitgelieferte USB-Kabel
- Bei Option 2 entweder PC, Mac, iPod Touch, iPhone oder iPad, drahtlos mit dem Netzwerk verbunden. Der PC / Mac muss drahtlos verbunden sein
- Airstream A100

Option 1.

Dies ist die einfachere der beiden Methoden. Sie nutzt zur Verbindung und den Netzwerkzugang die Drahtlosnetzwerk-Sicherheitsdaten auf dem iOS-Gerät. Sie brauchen nur ein kompatibles iPod Touch, iPhone oder iPad mit iOS5 oder neuer.

Unten finden Sie eine Liste kompatibler Geräte für diese Verbindungsmethode:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod Touch 5. Generation
- iPod Touch 4. Generation
- iPod Touch 3. Generation
- iPod Touch 2. Generation

 Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby. Die Front-LED blinkt blau – erst mit Muster 2, dann mit Muster 1.



 Sobald das Muster 1 blinkt, (keine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk), öffnen Sie die Abdeckung über der USB-Buchse des A100 und verbinden das USB-Kabel mit dem A100 und Ihrem iOS-Gerät.



Drücken Sie am A100 auf die Taste "Teilen" (Nummer 3 auf Seite 3).



 Auf dem Bildschirm des iOS-Geräts erscheint eine Eingabeaufforderung. Sie werden gefragt, ob das Gerät Sicherheitsdaten mit dem A100 teilen soll. Drücken Sie auf "Zustimmen" (Allow).



5. Nun blinkt die blaue LED wieder wie bei Muster 2 und leuchtet blau, sobald die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk steht.



 Sobald die LED blau leuchtet, entfernen Sie das USB-Kabel vom Gerät und dem A100. Sie können nun Musik über AirPlay abspielen. Lesen Sie Seite 11 für Anweisungen über die Musikwiedergabe mit AirPlay.

TIPP

Wenn bei dieser Methode Probleme mit der Verbindung des A100 auftreten, verwenden Sie das Web-Portal des PCs / Macs oder des iOS-Geräts.

Option 2.

Bei dieser Verbindungsmethode brauchen Sie entweder einen drahtlosfähigen PC / Mac oder ein iPod Touch, iPhone oder iPad mit iOS5 oder neuer.

Diese Verbindungsmethode erfordert die manuelle Eingabe des Drahtlosnetzwerknamens (SSID) und der Sicherheitsdaten (WEP-Schlüssel) in das A100-Webportal – entweder per Computer oder iOS-Gerät über das temporäre Drahtlosnetzwerk.

TIPP

Notieren Sie sich den Namen des Drahtlosnetzwerks (SSID), mit dem Sie sich verbinden, sowie die Sicherheitsdaten (WEP, WPA oder WPA2). Somit stellen Sie eine problemlose Verbindung des A100 mit den Drahtlosnetzwerk sicher.

Mit iOS-Gerät

1. Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby. Die Front-LED blinkt blau – erst mit Muster 2, dann mit Muster 1.



 Sobald das Muster 1 blinkt, besteht keine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk. Halten Sie die Taste "Airstream Connect/ Airstream Direct" (Nummer 2 auf Seite 3) gedrückt, bis die Front-LED weiß blinkt (Muster 3). Dies dauert etwa 12 Sekunden.



3. Wählen Sie beim iOS-Gerät "Einstellungen" (Settings) und dann "Wi-Fi" (Wi-Fi).

 Sie sehen in der Liste der verfügbaren Netzwerke "Airstream Connect" – wählen Sie es an. Drücken Sie die Home-Taste, nachdem sie markiert wurde.




 Hier haben Sie zwei Möglichkeiten: Scannen Sie den QR-Code (unten), wenn Ihr Gerät über einen QR-Reader verfügt.
 Oder wählen Sie Safari und geben Sie in der Adresszeile oben 192.168.1.12 ein.



TIPP

Falls die IP-Adresse 192.168.1.12 nicht funktioniert, schalten Sie den A100 noch einmal ein, drücken Sie die Home-Taste des Geräts und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.


6. Nun wird die A100-Portalseite angezeigt. Wählen Sie aus der linken Liste "Wi-Fi-Einstellungen" (Wi-Fi Setup).

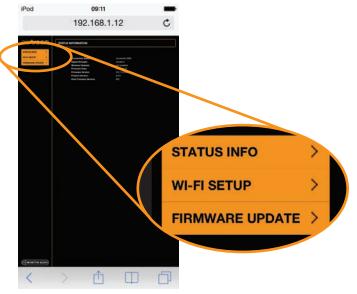

 Wählen Sie die SSID (Drahtlosnetzwerk), mit der Sie sich verbinden möchten, und geben Sie die entsprechenden Sicherheitsdaten ein. Drücken Sie speichern" (Save) und drücken Sie die Home-Taste.



8. Es erscheint eine Warnmeldung – drücken Sie einfach auf OK. Um Musik zu streamen, stellen Sie Ihr Gerät wieder auf das normale Wi-Fi-Netzwerk ein.

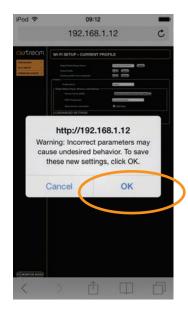

- 1. Gehen Sie zu den Einstellungen und dann zu Wi-Fi.
- 2. Wählen Sie ihr Wi-Fi-Netzwerk.
- Sobald neben Ihrem Netzwerk ein Haken erscheint, drücken Sie die Home-Taste.
- 4. Zur Musikwiedergabe mit AirPlay lesen Sie Seite 11.

Über Laptop / PC

TIPP

Der Laptop oder PC Mac muss drahtlosfähig sein und diese Funktion muss aktiviert sein.

 Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby. Die Front-LED blinkt blau – erst mit Muster 2, dann mit Muster 1.



 Sobald das Muster 1 blinkt, besteht keine Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk. Halten Sie die Taste "AirstreamConnect / Airplay" (Nummer 2 auf Seite 3) etwa 12 Sekunden lang gedrückt, bis die Front-LED weiß blinkt (Muster 3).



3. Wählen Sie auf dem Laptop / PC das Tool für die Auswahl des Drahtlosnetzwerks.

TIPP

Klicken Sie auf einem Windows-7-Rechner auf die Anzeige der Wi-Fi-Signalstärke unten rechts auf dem Bildschirm. Wenn dieses Symbol verborgen ist, klicken Sie auf den kleinen Pfeil.

 In der Liste erscheint Ihr Netzwerk (möglicherweise steht daneben "Verbunden" (Connected)) und andere Drahtlosnetzwerke in der Umgebung. Eines davon lautet Airstream A100.



TIPP

Wird "Aitsream A100" nicht angezeigt, klicken Sie auf die Aktualisierungspfeile (oben rechts im Fenster).

 Klicken Sie auf "Airstream A100" und dann auf die Taste "Verbinden" (Connect). Nach einigen Sekunden sind Sie mit dem Drahtlosnetzwerk "Airstream A100" verbunden.





Weiter mit Schritt 7.

 Bei einem Mac klicken Sie oben am Desktop auf die Signalstärkeanzeige für Drahtlosnetzwerke und wählen "Airstream Connect". Weiter mit Schritt 7 unten.




TIPP

Wenn bei den Betriebssystemen Windows und Mac kein "Airstream Connect" angezeigt wird, schließen Sie das Auswahlfenster und versuchen Sie es nach einigen Sekunden noch einmal. 7. Öffnen Sie auf dem Computer den Webbrowser und geben Sie in die Adresszeile oben auf der Seite folgende Adresse ein, um das Airstream-Webportal zu laden: 192,168.1,12




 Klicken Sie links auf der Seite auf "Wi-Fi-Einstellungen" (Wi-Fi-Setup). Auf dieser Seite sehen Sie die Einzelheiten des A100 und das "Profil" des Drahtlosnetzwerks, mit dem Sie sich verbinden.

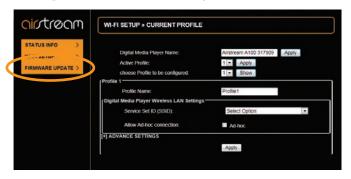

 Klicken Sie auf den Aufklapppfeil und wählen Sie "SSID einstellen" (Service Set ID (SSID)). Ihr Drahtlosnetzwerk sollte sich in der Liste befinden. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.




10. Klicken Sie auf "Anwenden" (Apply). Dabei erscheint eine Warnmeldung - klicken Sie auf OK.

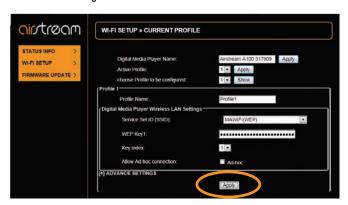

Windows-Popup:



Mac-Popup:



 Nach einem Klick auf "OK" erscheint keine weitere sichtbare Anzeige in Ihrem Browser über die A100-Verbindung mit dem Netzwerk.

Die LED am A100 blinkt bei der Verbindungserstellung mit dem Drahtlosnetzwerk blau und wechselt nach der Verbindung zum vorherigen Eingangsmodus. Dies wird durch die LED angezeigt.

Zur Auswahl von AirPlay drücken Sie den Eingangswahlschalter, bis die LED blau leuchtet.

- Kehren Sie auf Ihrem Computer unbedingt zur Liste der verfügbaren Netzwerke zurück und wählen Sie wieder Ihr Drahtlosheimnetzwerk.
- Das Streamen vom PC, Mac oder iOS-Gerät auf den A100 wird auf Seite 11 erläutert.

TIPPS

Wenn die LED langsam rot blinkt (Muster 1), ist die Verbindung fehlgeschlagen. Die oben stehenden Schritte müssen erneut ausgeführt werden.

Wenn das rote Blinken nach der Wiederholung der oben stehenden Schritte nicht aufhört, sollten Sie den A100 näher an den Router stellen.

BEFREIEN SIE IHRE MUSIK

Airplay auf Ihrem iOS-Gerät verwenden

Zuvor sollten Sie sich vergewissern, dass der A100 aus dem Standby-Modus aktiviert wurde und im gleichen Netzwerk registriert wurde wie das Wiedergabegerät (LED leuchtet blau).

Wenn "Airplay" noch nicht ausgewählt wurde, wechselt der A100 automatisch in den Modus "AirPlay", sobald der Stream beginnt.

1. Wählen Sie auf Ihrem Gerät die gewünschte Musik.

TIPP

Wenn die LED des A100 blinkt, findet entweder eine Initialisierung (Muster 2) oder eine Suche nach einem Drahtlosnetzwerk (Muster 1) statt. In beiden Fällen wird das "AirPlay"-Logo vielleicht nicht am iOS-Gerät angezeigt.

 Wenn das Albumcover angezeigt wird, wischen Sie nach oben, um die Einstellungen anzuzeigen. Das AirPlay-Symbol sollte zu sehen sein.



 Drücken Sie darauf und wählen Sie "A100" aus der Liste. Jetzt leuchtet das Logo "AirPlay". Ihr Gerät spielt jetzt über "AirPlay".






Verwendung von AirPlay mit iTunes


Zuvor sollten Sie sich vergewissern, dass der A100 aus dem Standby-Modus aktiviert wurde und im gleichen Netzwerk registriert wurde wie das Wiedergabegerät. Der Mac oder PC muss mit dem gleichen Netzwerk wie der A100 verbunden sein.

Wenn "Airplay" noch nicht ausgewählt wurde, wechselt der A100 automatisch in den Modus "AirPlay".

 Öffnen Sie iTunes auf dem PC / Mac. Beim Statusfenster oben in iTunes erscheint das AirPlay-Symbol. Doch dies geschieht nur, wenn der A100 im Netzwerk gefunden wurde.

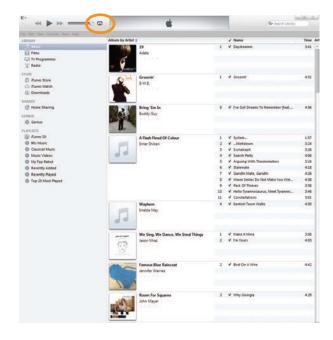

Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Airstream A100" aus den verfügbaren Geräten. Das AirPlay-Logo wird dann blau.

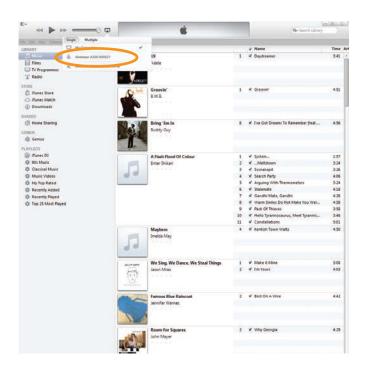



 Spielen Sie den gewünschten Titel ab, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den Klang.

TIPP

Der A100 übernimmt die Lautstärke von iTunes – nicht des PC / Mac. Denken Sie also daran, vor der Musikwiedergabe die Lautstärke von iTunes zu überprüfen.

In beiden Fällen leuchtet die Front-LED des A100 im Modus "AirPlay" blau. Wenn der A100 am Anfang eines Titels nicht automatisch in den Modus "Airplay" wechselt, drücken Sie die AirPlay-Taste am A100 oder den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung.





Abspielen eines weiteren Geräts über die Analogeingänge

Folgende Schritte leiten Sie durch den Anschluss eines weiteren Analoggeräts und dessen Wiedergabe.

 Verbinden Sie ein Stereo-Koaxialkabel mit dem analogen Zusatzeingang auf der Rückseite des A100 und das andere Ende mit dem Gerät, das Sie wiedergeben möchten.



- 2. Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby.
- 3. Drücken Sie die Taste für den zusätzlichen analogen Eingang am A100 oder den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung (Nummer 6 auf Seite 3), bis der gewünschte zusätzliche Eingang ausgewählt ist. Die LED auf der Vorderseite leuchtet Grün.





4. Drücken Sie auf Ihrem Gerät auf Wiedergabe.

TIPP

Die Fernbedienung ändert die Lautstärke nur, wenn dieser Eingang verwendet wird. Sie müssen die Lautstärke am Gerät fast auf Maximum stellen. Abspielen eines weiteren Geräts über die Digitaleingänge

Folgende Schritte leiten Sie durch den Anschluss eines weiteren Digitalgeräts und dessen Wiedergabe.

 Verbinden Sie ein optisches Kabel mit dem zusätzlichen digitalen Eingang auf der Rückseite des A100 und/oder ein USB-Kabel an der Vorderseite (nur iOS-Geräte) und das andere Ende mit dem Gerät, das Sie abspielen möchten.





- 2. Aktivieren Sie den A100 aus dem Standby.
- 3. Drücken Sie die Taste für den zusätzlichen digitalen Eingang am A100 oder den Eingangswahlschalter auf der Fernbedienung (Nummer 5 auf Seite 3), bis der gewünschte zusätzliche Eingang ausgewählt ist. Die LED auf der Vorderseite leuchtet Weiß für USB und Optisch.





4. Drücken Sie auf Ihrem Gerät auf Wiedergabe.

TIPP

Die Fernbedienung ändert die Lautstärke nur, wenn dieser Eingang verwendet wird. Sie müssen vielleicht auch die Lautstärke am Gerät anpassen.

Abspielen eines zusätzlichen Geräts über DLNA

Der A100 kann von einem nicht iOS-fähigem Drahtlosgerät aus über DLNA (Digital Living Network Alliance) streamen.

Es gibt eine Reihe von Apps von Drittanbietern, die das DLNA-Protokoll verwenden – beziehen Sie sich daher bitte für weitere Informationen über das Streamen mit Drahtlosgeräten auf ihre spezifische Anwendung.

Der A100 wählt automatisch eine DLNA-Streamingquelle – außer es wird gerade eine AirPlay-Quelle wiedergegeben. AirPlay hat immer Vorrang vor DLNA.

Im DLNA-Streamingmodus leuchtet die LED an der Vorderseite blau. Sie können dies manuell einstellen, indem Sie die Taste "AirPlay/ DLNA" drücken (Nummer 11, Seite 3).



Zuvor sollten Sie sich vergewissern, dass der A100 aus dem Standby-Modus aktiviert wurde und im gleichen Netzwerk registriert wurde wie das Wiedergabegerät.

Für die Wiedergabe und das Streamen mit einer App eines Drittanbieters beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden Anleitungen.

TIPPS

Wenn die LED des A100 blau blinkt, findet entweder eine Initialisierung (Muster 2) oder eine Suche nach einem Drahtlosnetzwerk (Muster 1) statt. In beiden Fällen wird der A100 vielleicht nicht am Gerät angezeigt.

Der A100 schaltet dann automatisch durch die gestreamten Quellen, aber AirPlay wird gegenüber einer DLNA-Quelle immer vorrangig behandelt. Ebenso schaltet der A100 nicht zu DLNA, wenn eine AirPlay-Quelle spielt oder auf Pause geschaltet ist.

Laden über USB

Zuvor vergewissern Sie sich bitte, ob der A100 aus dem Standby-Modus aktiviert wurde.

 Verbinden Sie das von Apple mitgelieferte USB-Kabel mit dem A100 und Ihrem Gerät.



TIDD

Während des Ladevorgangs Ihres Geräts können Sie andere Quellen verwenden. Wenn Sie Musik vom derzeit ladenden Gerät abspielen möchten, empfehlen wir die Verwendung des digitalen USB-Eingangs und nicht AirPlay.

Firmware-Update.

Der A100 sucht nach dem Einschalten automatisch nach Software-Updates (wenn eine Internetverbindung vorhanden ist). Man kann die Firmware jedoch auch auf andere Weise aktualisieren. Dies erfolgt manuell über das Internet oder einen USB-Speicherstick. Unten werden diese Methoden ausführlich beschrieben.

Automatische Benachrichtigung über ein Firmware-Update

Standardmäßig ist der A100 so eingestellt, dass er Sie automatisch über ein Firmware-Update benachrichtigt.

- Nach dem Hochfahren und der Netzwerkverbindung des A100 (die blaue LED blinkt nicht mehr), blinkt die LED langsam weiß (Muster 1) und zeigt an, dass ein Update zur Verfügung steht.
- 2. Halten Sie die Standby-Taste gedrückt, bis die Front-LED weiß leuchtet.



 Lassen Sie die Taste los und die LED durchläuft verschiedene Zustände und Farbwechsel. Dies zeigt die verschiedenen Phasen des Aktualisierungsvorgangs an:

Weiß (blinkt sehr schnell) - Aktualisierung der Firmware.

Cyan (leuchtet 2 Sekunden lang).

AUS - Update abgeschlossen.

TIPP

Wenn die LED langsam rot blinkt, ist das Update fehlgeschlagen. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt für das manuelle Update über Internet oder USB, um das Update abzuschließen.

- Sobald das Update erfolgreich abgeschlossen wurde, durchläuft der A100 die anfängliche Inbetriebnahmeprozedur, die auf Seite 4 beschrieben wird.
- Vielleicht müssen Sie den A100 anschließend erneut mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, wie auf Seite 6 dargestellt.

USB-Firmware-Update

Zur Firmware-Aktualisierung mit einem USB-Speicherstick muss zuerst die Update-Firmware heruntergeladen werden.

- Öffnen Sie auf Ihrem PC / Mac den Internet Browser und besuchen Sie www.airstream-ma.com. Navigieren Sie dort entweder auf die Seite des A100 oder die Supportseite.
- Laden Sie die Update-Datei herunter und speichern Sie sie auf dem USB-Stick. Der Der Speicherstick muss im Format FAT32 formatiert sein, und die Update-Datei muss im Stammverzeichnis des Laufwerks gespeichert werden. Der A100 erkennt die Update-Datei nicht, wenn sie in einem Unterordner abgespeichert wurde. Nach dem Kopier- / Speichervorgang entfernen den USB-Stick auf sichere Weise.
- Trennen Sie den A100 vom Stromnetz. Sobald die LED des An-/ Aus-Schalters ausgegangen ist, stecken Sie den USB-Stick ein.
- 4. Verbinden Sie den A100 wieder mit dem Strom und schalten Sie ihn ein. Aktivieren Sie ihn aus dem Standby (wenn nötig). Er fährt anschließend hoch und schaltet vielleicht sogar zum zuletzt ausgewählten Eingang. Danach blinkt er langsam Weiß (Muster 1.)



- 5. Halten Sie die Standby-Taste am A100 gedrückt, bis die LED weiß leuchtet.
- Lassen Sie die Taste los und die LED durchläuft verschiedene Zustände und Farbwechsel. Dies zeigt die verschiedenen Phasen des Aktualisierungsvorgangs an:

Weiß (blinkt sehr schnell) - Aktualisierung der Firmware.

Cyan (leuchtet 2 Sekunden lang).

AUS - Update abgeschlossen.

TIPP

Wenn die LED langsam rot blinkt, ist das Update fehlgeschlagen. Befolgen Sie die oben genannten Schritte für die Installation oder das Update, oder versuchen Sie es mit der unten stehenden USB-Methode.

- Sobald das Update erfolgreich abgeschlossen wurde, durchläuft der A100 die anfängliche Inbetriebnahmeprozedur, die auf Seite 4 beschrieben wird.
- 8. Eventuell müssen Sie den A100 anschließend erneut mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbinden, wie auf Seite 6 dargestellt.

Firmware-Update des Web-Browsers

Die Firmware des A100 kann über seine Website aktualisiert werden. Dazu stehen einige Möglichkeiten zur Verfügung. Diese werden unten aufgelistet:

- i. Über Safari. Wenn Sie den Safari-Webbrowser installiert haben, klicken Sie auf "Bonjour" und dann auf den Reiter "Lesezeichen". Der A100 sollte in "Bonjour" als Lesezeichen erscheinen. Weiter mit Schritt 1 unten.
- ii. Über Computer bei einem PC mit Windows 7. Navigieren Sie zu "Computer" (Start; Computer) und klicken Sie auf "Netzwerk". Scrollen Sie zu "Gerätemanager" und klicken Sie auf "Airstream A100 xxxxxxx" (dabei steht "xxxxxxx" für die letzten sechs Stellen seiner einzigartigen MAC-Adresse). Weiter mit Schritt 1 unten.
- iii. Über die Systemsteuerung bei einem PC mit Windows 7. Navigieren Sie zur "Systemsteuerung" und wählen Sie "Hardware und Sound" und anschließend "Geräte und Drucker". Airstream A100 xxxxxx sollte unter "Geräte" angezeigt werden. Doppelklicken Sie auf das Fenster "Eigenschaften". Klicken Sie auf den Reiter "UPnP" und dann auf den Link neben "Webpage". Weiter mit Schritt 1 unten.
- iv. Über einen beliebigen Internetbrowser. Diese Methode ist nur dann möglich, wenn die IP-Adresse des A100 bekannt ist. Zu Ihrer Information: Sie finden die IP-Adresse des S300 in der Systemsteuerung Ihres Routers unter den verbundenen Geräten (dies unterscheidet sich bei jedem Router). Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers. Weiter mit Schritt 1 unten.
- v. Über einen beliebigen Webbrowser. Diese Methode ist nur dann möglich, wenn die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse bekannt sind. Geben Sie Folgendes in der Adresszeile des Browsers ein:

http://airstream-A100-xxxxxx.local./index.asp Dabei steht "xxxxxx" für die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse.



WARNUNG: Während des Aktualisierungsvorgangs dürfen Sie den A100 weder vom Strom trennen noch beim Webbrowser auf die Taste "Zurück" klicken. Befolgen Sie

die Anweisungen auf dem Bildschirm und die Anweisungen in diesem Handbuch.

- Laden Sie die aktualisierte Firmware von der Airstream-Website www.airstream-ma.com/support und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.
- Verbinden Sie sich mit einer der fünf oben beschriebenen Methoden mit dem A100 und klicken Sie auf den Reiter "Firmware-Update".



 Klicken Sie im Aufklappmenü neben die "Aktualisierungsmethode" und wählen Sie die einzige zur Verfügung stehende Option: "Firmware Update über Netzwerk".




 Klicken Sie auf "Ok". Auf der Seite wird eine Meldung angezeigt, dass sie sich nach einigen Sekunden aktualisiert oder Sie auf einen Link klicken können. Klicken Sie auf den Link (wenn die Aktualisierung nicht erfolgt).

Die LED am A100 wird weiß.



 Klicken Sie als nächstes auf "Datei wählen" und suchen Sie den Speicherort der aktualisierten Firmware-Datei. Wählen Sie sie an und klicken Sie auf "Öffnen".

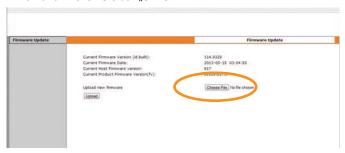

Klicken Sie auf "Upload".



7. Überprüfen Sie die Einzelheiten der Datei auf der Webseite und klicken Sie auf "OK".



B. Die Webseite ändert sich und zeigt den Fortschritt der Aktualisierung. Gleichzeitig durchläuft die LED verschiedene Zustände und Farbwechsel. Dies zeigt die verschiedenen Phasen des Aktualisierungsvorgangs an:

Weiß (blinkt sehr schnell) - Aktualisierung der Firmware.

Cyan (leuchtet 2 Sekunden lang).

AUS - Update abgeschlossen.

Der A100 schaltet jetzt in den Standby-Modus.

TIPP

Wenn Sie Update-Reihenfolge von der oben beschriebenen abweicht, ist die Aktualisierung vielleicht fehlgeschlagen. Versuchen Sie es erneut mit dem USB-Update oder dem Webportal-Update. Lesen Sie auch den Support-Bereich auf www.airstream-ma.com.

9. Die Aktualisierung ist jetzt abgeschlossen. Vielleicht wird auf der Seite nicht angezeigt, dass der Abschluss zu 100 % fertiggestellt wurde, aber sobald der A100 in den Standby-Modus schaltet (die Standby-Taste leuchtet rot), ist der Vorgang abgeschlossen. Schließen Sie den Webbrowser.



 Drücken Sie die Standby-Taste und der A100 durchläuft die anfängliche Inbetriebnahmeprozedur, die auf Seite 4 beschrieben wird.

Überprüfen der Firmware-Version

Sie können prüfen, welche Firmware-Version und Software auf dem A100 laufen. Vielleicht benötigen Sie diese Daten, wenn Sie sich an Monitor Audio wenden.

- Verbinden Sie Ihr iOS-Gerät mit dem vom Apple mitgelieferten Kabel mit dem USB-Anschluss des A100, wenn der A100 eingeschaltet und aus dem Standby-Modus aktiviert wurde.
- 2. Wählen Sie beim Gerät "Einstellungen" (Settings) und dann "Über" (About).
- 3. Scrollen Sie im Bereich "Über" (About) nach unten zu "Airstream A100".
- Wählen Sie "Airstream A100". Anschließend wird ein Bildschirm mit Hersteller, Modell, Firmware-Version und Hardware-Version angezeigt.





Ready Mode

Was ist der "Ready Mode"?

Der "Ready Mode" ist eine andere Form des Standby-Modus. Im "Ready Mode" wird der A100 bei der Wiedergabe über USB, AirPlay oder Airstream Direct jedoch automatisch aktiviert.

Wie aktiviert man den "Ready Mode"?

 Bei eingeschaltetem und aus dem Standby aktiviertem A100 (LED blinkt nicht) halten Sie die Standby-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt.



Die LED blinkt nun orange und zeigt an, dass der "Ready Mode" aktiviert wird. Sobald das Blinken aufhört und ein gelbes Leuchten beginnt, ist der A100 im "Ready Mode".



Der A100 wird nun automatisch aktiviert, wenn ein Gerät über USB angeschlossen oder über AirPlay gestreamt wird.

Der A100 lässt sich mit der Fernbedienung in den "Ready Mode" schalten.

TIPP

Wenn der A100 bei angeschlossenem iOS-Gerät in den "Ready Mode" gestellt wird, beginnt der Aufladevorgang.

Werkseinstellungen

Falls Sie bei Problemen oder Schwierigkeiten die Werkseinstellungen des A100 wiederherstellen müssen, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte.

 Bei eingeschaltetem und aus dem Standby aktiviertem A100 halten Sie die Taste "Teilen" etwa 12 Sekunden lang gedrückt (Nummer 3 auf Seite 3).



 Die LED an der Vorderseite wird Rot und der A100 schaltet in den Standby-Modus. Sobald dies geschieht, wurden die Einstellungen zurückgesetzt.





Austausch der Batterie der Fernbedienung

- Halten Sie die Fernbedienung so, dass die Standby-Taste von Ihrem Körper weg weist und schieben Sie die schwarze Hälfte der Fernbedienung zurück.
- 2. Trennen Sie die beiden Hälften. Sie finden die Batterie in der schwarzen Hälfte der Fernbedienung.



3. Schieben Sie die Batterie heraus und ersetzen Sie diese durch eine Batterie des gleichen Typs, CR2025 3 V.

LED-Farbmatrix

In der unten stehenden Tabelle finden Sie die verschiedenen Farben und Leuchtmuster der Front-LED sowie die jeweilige Bedeutung.

1				2		3		4			Beschreibung	Funktion
Ablaı	ıf der	Inbet	riebna	ahme								
											Schnelles blaues Blinken	Initialisierung
											Langsames weißes Blinken	Modus "Airstream Connect"
Norm	aler I	Betrie	b									
											Schnelles blaues Blinken	Initialisierung
											Rotes Blinken	Keine Wi-Fi-Verbindung
											Blau	Modus "Airplay"
											Blau	DLNA-Quelle
											Grün	Analoge Aux-Quelle
											Weiß	Digitale USB-Quelle
											Weiß	Digitale optische Aux- Quelle
											Violettes Blinken	Initialisierung / Verlassen des Modus "Airstream Direct"
											Violett	Modus "Airstream Direct" AirPlay und DLNA
											Schnelles orange- farbenes Blinken	Initialisierung / Beenden des "Ready Mode"
											Orange	Ready Mode
Firm	ware-	Updat	e									
											Langsames weißes Blinken	Update verfügbar
											Weiß	Initialisierung des Updates
											Sehr schnelles weißes Blinken	Firmware wird aktualisiert
											Cyan	AirPlay-Modul wird aktualisiert
											Rot	Update fehlgeschlagen

LED-Leuchtmuster

In der unten stehenden Tabelle finden Sie die Bezeichnungen der Leuchtmuster der Front-LED des A100.

٠.	uniten stenenuen	lubett	.c iiiiuc	ii oic u	IC DCZ	Jioiiiiu	iigeii (uci Ect	uciitiiii	uotoi t	101 110	,,,,,	D uco	1100.					
	Musterkennzahl	250 ı	ns 250 m	s 250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms	250 ms
	#1																		
	#2																		
	#3																		
	#4																		

Technische Daten

	A100
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz
Ausgangsleistung	2 x 50 Watt
Lautsprecherimpedanz	4 - 8 Ohm
Wechselstrom-Eingangsspannung	90 - 264 V (automatische Messbereichserkennung)
Verstärkerkategorie	Klasse A/B
Unterstützte Modelle	iPhone5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 5. Generation, iPod Touch 4. Generation, iPod Touch 3. Generation, iPod Touch 2. Generation — mit iOS 4.3.3 oder höher. PC oder Mac mit iTunes 10.2.2 oder höher.
Unterstützte Dateiformate (AirPlay)	AAC, ALAC, MPS
Unterstützte Dateiformate (Airstream)	AAC, ALAC, MP3, FLAC
Server-Interoperabilität	DLNA 1.0/1.5 UPnP 1.0 AV Media Server AirPlay-fähige Geräte (PC / Mac / iOS)
Drahtloses Netzwerkprotokoll	802.11b/g
Elektrische Freigaben	Zertifiziert: ETL / CE / Fcc / CB / Erp / Wi-Fi / Wi-Fi WMM / Apple MFi
Wechselstrom-Eingangsspannung	90 - 264 V (automatische Messbereichserkennung)
Stromverbrauch	0,33 Watt (Standby); 120 Watt (max.)
Abmessungen – horizontal (H x B x T)	55 x 359 x 204 mm 2 ^{3/16} x 14 ^{1/8} x 8 ^{1/16} Zoll
Abmessungen – vertikal, inkl. Stand (H x B x T)	326 x 92 x 269 mm 12 ^{13/16} x 3 ^{5/8} x 10 ^{9/16} Zoll
Farbe / Oberflächenausführung	Holzkohle-Grau Weiß
Gewicht (pro Gerät)	1,9 kg (4 lb 3 oz)

Monitor Audio behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod touch sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. iPad ist ein Warenzeichen von Apple Inc.



"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und dass es vom Entwickler zertifiziert wurde und den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder seine Konformität mit Sicherheitsstandards oder regulatorischen Vorgaben verantwortlich.

Fehlerbehebung

Wenn beim "Airstream A100" Probleme auftreten, gibt es einige schnelle und einfache Tests, mit denen sich diese Probleme vielleicht beheben lassen.

Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich

- Prüfen Sie, ob ihr Wi-Fi-Router mit WiFi 802.11b/g kompatibel ist. Der A100 ist nicht mit Routern der Klasse N kompatibel. Wenn Ihr Wi-Fi-Router Wi-Fi 802.11n ist, vergewissern Sie sich, dass er im Modus 802.11b/g läuft. Der A100 kann nicht mit Routern kommunizieren, die nur 802.11n unterstützen
- · Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router DHCP-fähig ist
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von potentiellen Störquellen auf, die das Wi-Fi-Signal beeinflussen können, wie z. B. Mikrowellen
- Wenn auf Ihrem PC keine Wi-Fi-Netzwerkeinrichtung möglich ist, prüfen Sie, ob Ihr PC ein Wi-Fi-Netzwerk verwendet. Für die "AirPlay"-Netzwerkeinrichtung kann keine Ethernet-Verbindung verwendet werden
- Stellen Sie sicher, dass der SSID-Name des Routers aus alphanumerischen Zeichen besteht und kein Leer- oder Sonderzeichen wie %/#/* enthält. Er darf auch nicht versteckt sein
- Prüfen Sie, ob es bei Ihrem Router noch ausreichend verfügbare IP-Adressen gibt. Einige Router beschränken die Anzahl der im Netzwerk erlaubten Geräte

Kein Ton

- Prüfen Sie die Lautstärke, die Quelle und die Wiedergabe-/ Pauseeinstellungen
- Prüfen Sie, ob der Hauptnetzstecker sowohl mit dem A100 als auch mit der Netzsteckdose verbunden ist und ob die Netzsteckdose Strom führt

Der A100 antwortet nicht

- Prüfen Sie, ob der Hauptnetzstecker sowohl mit dem A100 als auch mit der Netzsteckdose verbunden ist und ob die Netzsteckdose Strom führt
- Trennen Sie den A100 vom Strom, warten Sie auf das Verlöschen der Standby-LED und schließen Sie den S300 wieder am Strom an
- Prüfen Sie, ob der S300 an das gleiche Drahtlosnetzwerk wie Ihr Gerät angeschlossen ist
- Prüfen Sie, ob Sie die neueste Firmware-Version verwenden.
 Lesen Sie Seite 15

Gelegentliche Unterbrechungen der AirPlay-Musikwiedergabe

- Stellen Sie den A100 n\u00e4her an Ihren Wi-Fi-Router
- Benutzen Sie keinen Wi-Fi-Kanal, der sich mit dem nahegelegenen Wi-Fi-Netzwerk überschneidet
- Prüfen Sie, ob Ihre Netzwerkgeschwindigkeit ausreicht (manchmal teilen sich mehrere Geräte den gleichen Router, wodurch die AirPlay-Leistung beeinflusst werden kann). Schalten Sie die anderen mit Ihrem Router verbundenen Geräte ab

- Aktivieren Sie die Option "Quality of Service (QoS)" (wenn ihr Wi-Fi-Router dies unterstützt)
- Schalten Sie andere Wi-Fi-Router oder Signalverstärker ab, um ein möglicherweise fehlerhaftes Gerät zu identifizieren

Kein Symbol "AirPlay" auf meinem iTunes-Hostgerät

- Stellen Sie sicher, dass der A100 mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk wie das Host-Gerät verbunden ist
- Manchmal dauert es bis zu 30 Sekunden, ehe der A100 mit dem Rest des Netzwerks kommuniziert und diesem mitteilt, dass er eingeschaltet und betriebsbereit ist. Lassen Sie iTunes einige Zeit laufen und warten Sie ab, was passiert.

AirPlay-Verbindung bei Mac oder PC fehlgeschlagen

- Deaktivieren Sie kurzfristig die Firewall und die Sicherheitssoftware und prüfen Sie, ob hierdurch die Ports blockiert werden, die "AirPlay" für das Streamen der Inhalte verwendet. Lesen Sie die Hilfe-Dokumentation Ihres Routers / Ihrer Firewall / Ihrer Netzwerk-Sicherheit, um die Ports freizuschalten, die von "AirPlay" verwendet werden
- Wenn für "AirPlay" ein iPod Touch / iPhone / iPad / Mac / PC verwendet wird und die Musik unterbricht oder aufhört, sollten Sie iPod Touch / iPhone / iPad, iTunes oder A100 neu starten
- Video-Streams oder FTP-Downloads könnten sich bei Ihrem Router überschneiden und daher Unterbrechungen bei der "AirPlay"-Musikwiedergabe verursachen. Versuchen Sie, die Last Ihres Routers herabzusetzen

Wenn nach den vorgeschlagenen Tests weiterhin Probleme auftreten, rufen Sie bitte zur weiteren Unterstützung unseren Kundendienst an. Die Hotline ist (außer an Feiertagen) von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu erreichen. Wählen Sie die Nummer: +44(0) 1268 798567. Sie können sich auch an das Geschäft wenden, in dem Sie den A100 gekauft haben.

Eigentümerinformationen

Produktangahen

Modell Airstream A100
Produkt-Seriennummer
Kaufdatum
Händlerinformationen
Händlername
Adresse
Stadt
Postleitzahl

E-Mail-Adresse



Monitor Audio Ltd. 24 Brook Road Rayleigh Essex, SS6 7XJ England

Tel.: +44 (0)1268 798567 Fax: +44 (0)1268 740589

E-Mail: info@monitoraudio.co.uk Internet: www.airstream-ma.com Entwickelt im Vereinigten Königreich

Version 1. 2014